

**PHILIPS**

**Air Performer**

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



# Instrukcja obsługi

# Spis treści

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ważne .....</b>                                     | <b>1</b>  |
|          | Bezpieczeństwo .....                                   | 1         |
|          | Pola elektromagnetyczne (EMF) .....                    | 3         |
|          | Recykling .....                                        | 3         |
| <b>2</b> | <b>Twoje urządzenie Air Performer .....</b>            | <b>5</b>  |
|          | Opis produktu .....                                    | 5         |
|          | Omówienie wyświetlacza .....                           | 6         |
|          | Przegląd pilota zdalnego sterowania .....              | 7         |
| <b>3</b> | <b>Czynności wstępne .....</b>                         | <b>7</b>  |
|          | Montaż filtra .....                                    | 7         |
|          | Przy pierwszym użyciu pilota zdalnego sterowania ..... | 8         |
|          | Znaczenie wskaźnika Wi-Fi .....                        | 8         |
|          | Połączenie Wi-Fi .....                                 | 9         |
| <b>4</b> | <b>Korzystanie z urządzenia Air Performer .....</b>    | <b>10</b> |
|          | Działanie wskaźnika jakości powietrza .....            | 10        |
|          | Włączanie i wyłączanie .....                           | 11        |
|          | Oscylacja .....                                        | 11        |
|          | Przełącznik funkcji .....                              | 11        |
|          | Ustawianie prędkości wentylatora .....                 | 12        |
|          | Tryb turbo .....                                       | 12        |
|          | Przełącznik trybu .....                                | 12        |
|          | Ustawianie blokady rodzicielskiej .....                | 13        |
|          | Ustawianie zegara .....                                | 13        |
|          | Czujnik światła .....                                  | 14        |
| <b>5</b> | <b>Czyszczenie i konserwacja .....</b>                 | <b>14</b> |
|          | Harmonogram czyszczenia .....                          | 14        |
|          | Czyszczenie obudowy urządzenia Air Performer .....     | 15        |
|          | Czyszczenie czujnika cząsteczek .....                  | 15        |
|          | Czyszczenie powierzchni filtra .....                   | 15        |
|          | Wymiana filtra .....                                   | 16        |
|          | resetowanie filtra .....                               | 17        |
|          | Wymiana baterii .....                                  | 18        |
| <b>6</b> | <b>Przechowywanie .....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                   | <b>19</b> |
| <b>8</b> | <b>Gwarancja i wsparcie .....</b>                      | <b>22</b> |
|          | Zamawianie części i akcesoriów .....                   | 22        |

# 1 Ważne

---

## Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Aby urządzenie Air Performer działało optymalnie, upewnij się, że zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Aktualizację można przeprowadzić za pomocą aplikacji Air+.

## Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się płynów ani łatwopalnych detergentów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.

## Ostrzeżenie

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia, chyba że nad dzieckiem sprawowany jest stały nadzór.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Aby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała lub pożaru, nie wkładaj do urządzenia palców, pałeczek ani innych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu instalacji gazowych i kominków.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.
- Nie używaj, jeśli widoczne jest uszkodzenie urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone.
- Ze względów bezpieczeństwa wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi zostać wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

## Ostrzeżenie

- Używaj wyłącznie oryginalnego filtra firmy Philips, w przeciwnym razie skuteczność filtracji nie jest gwarantowana.

- Urządzenie nie może być umieszczone bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, toaleta, kuchnia, basen lub na zewnątrz.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Nie uderzaj urządzenia. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia, wymiany filtra lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.
- Filtr musi znajdować się w urządzeniu podczas jego pracy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia podczas palenia tytoniu, stosowania środków odstraszających owady lub palenia kadzideł itp., ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wydajność oczyszczania i żywotność filtra.
- Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.



## OSTRZEŻENIE

### TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ PASTYLKOWĄ

Po połknięciu pastylkowej baterii litowej w ciągu 2 godzin może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.

Przechowywać baterie z dala od dzieci.

Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub włożone do wnętrza jakiegokolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

- Jeśli pilot zdalnego sterowania jest beczynny przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Jeśli wyciekający płyn z baterii przypadkowo dostanie się do oczu, przepłucz je dużą ilością czystej wody, a następnie natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Jeśli wyciekający płyn z baterii przypadkowo wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem, natychmiast przemyj miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody.
- Jest to laser klasy 3R. Unikaj kontaktu wzrokowego z wiązką światła. Element lasera jest częścią czujnika cząstek stałych, nie można go dotykać ani obserwować podczas normalnego użytkowania.

- Maks. moc wyjściowa 5,0mW, długość fali 650 nm, fala ciągła (CW), dywergencja wiązki: 38\*8



Niniejszym, DAP B.V. oświadcza, że sprzęt radiowy typu AMF765 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 31,62 mW EIRP.

## Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

## Recykling

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt zawiera baterie lub akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wskazówki dotyczące usuwania akumulatorów i/lub baterii (w zależności od wyposażenia sprzętu), znajdują się w instrukcji obsługi.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych i baterii. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

### **Wymowanie baterii**

Tylko pilot zdalnego sterowania zawiera baterie jednorazowe.

Aby wyjąć baterie, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi ich wkładania i wymowania zamieszczonymi w instrukcji obsługi.


Należy pamiętać o wymowaniu rozładowanych baterie z urządzenia. Podczas utylizowania baterii należy zachować zasady bezpieczeństwa.

## 2 Twoje urządzenie Air Performer


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Opis produktu

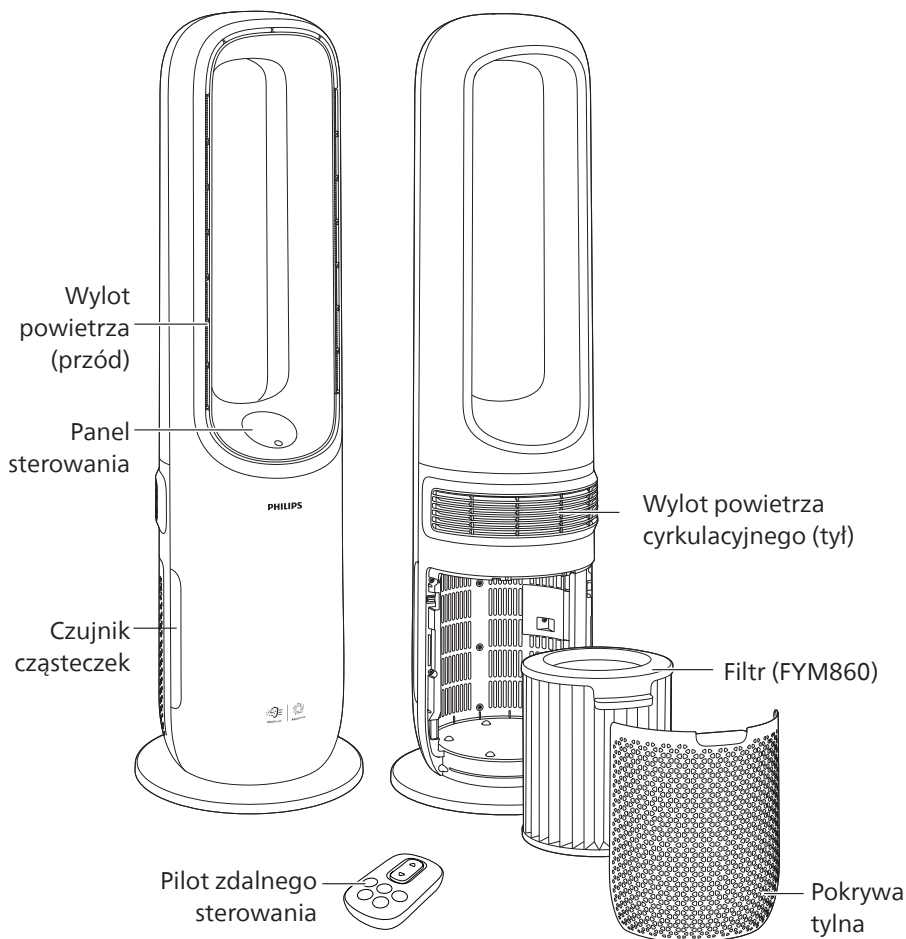

# Omówienie wyświetlacza

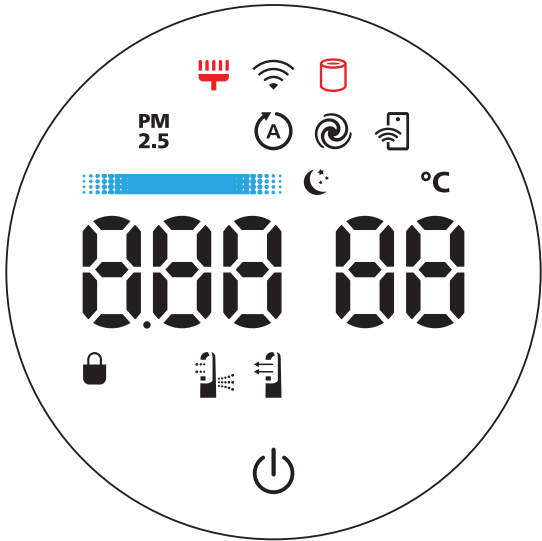


Przycisk sterowania

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Wyłącznik zasilania |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Panel wyświetlacza

|                                                                                    |                                  |                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Wskaźnik Wi-Fi                   |    | Alarm czyszczenia filtra |
|    | Alarm wymiany filtra             |    | Wskaźnik stężenia PM2,5  |
|  | Tryb automatyczny                |  | Tryb turbo               |
|  | Tryb obsługiwany przez aplikację |  | Tryb snu                 |
|  | Wskaźnik blokady rodzicielskiej  |  | Funkcja cyrkulacji       |
|  | Funkcja wentylatora              |  | Poziom jakości powietrza |

## Przegląd pilota zdalnego sterowania

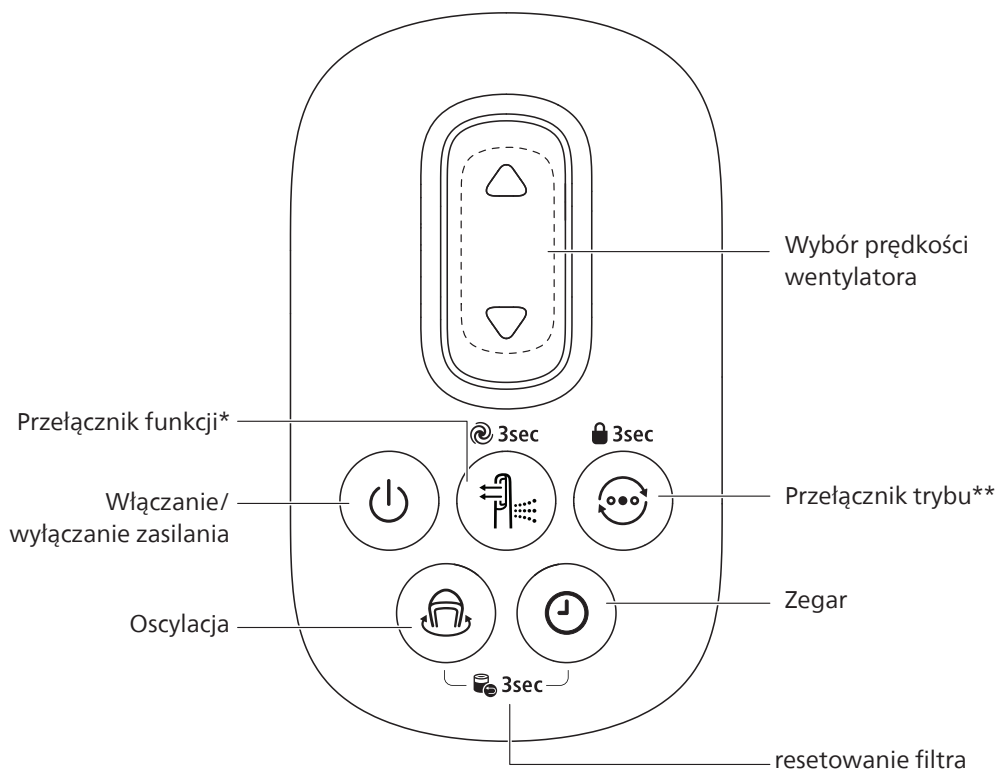

\* Naciśnięcie przez 3 s: tryb Turbo (🌀)


\*\* Naciśnięcie przez 3 s: blokada rodzicielska (🔒)

## 3 Czynności wstępne

### Montaż filtra

Przed rozpoczęciem korzystania z filtra zdejmij z niego całe opakowanie.

**Uwaga: przed przystąpieniem do montażu filtra upewnij się, że urządzenie Air Performer jest odłączone od gniazdka elektrycznego.**

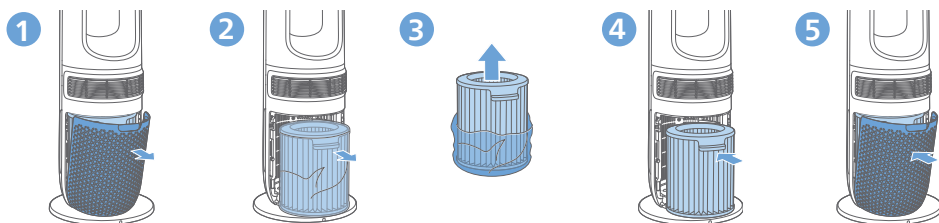


- 1 Pociągnij pokrywę tylną i zdejmij ją z urządzenia.
- 2 Wyjmij filtr z urządzenia.
- 3 Usuń wszystkie elementy opakowania filtra oczyszczającego powietrze.
- 4 Włóż filtr z powrotem do urządzenia.
- 5 Ponownie załóż pokrywę tylną.

## Przy pierwszym użyciu pilota zdalnego sterowania

### Uwaga:

- **Ryzyko uszkodzenia produktu!** Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- **Bateria zawiera substancje chemiczne, dlatego należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki.**
- **Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego; nie używaj listwy zasilającej.**

- 1 Zdejmij plastikową folię z pilota zdalnego sterowania, aby aktywować baterię.
- 2 Możesz umieścić pilota na górnej części urządzenia, a on sam zatrzaskuje się na swoim miejscu.

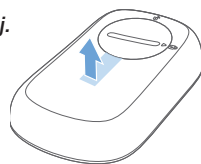

## Znaczenie wskaźnika Wi-Fi

| Stan ikony Wi-Fi       | Stan połączenia Wi-Fi   |
|------------------------|-------------------------|
| Miga na pomarańczowo   | Łączenie ze smartfonem  |
| Świeci na pomarańczowo | Połączono ze smartfonem |
| Miga na biało          | Łączenie z serwerem     |
| Świeci na biało        | Połączono z serwerem    |
| Wył.                   | Funkcja Wi-Fi wyłączona |

---

# Połączenie Wi-Fi

---

## Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi

- 1 Pobierz aplikację **Air+** firmy Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.
- 2 Podłącz wtyczkę urządzenia Air Performer do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć urządzenie.  
↳ Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.
- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.
- 4 Uruchom aplikację **Air+** firmy Philips i kliknij polecenie „**Podłącz nowe urządzenie**” lub naciśnij przycisk „+” na górze ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie Air Performer do sieci.



### Uwaga:

- *Te instrukcje są obowiązujące tylko wtedy, gdy urządzenie Air Performer jest konfigurowane po raz pierwszy. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z rozdziałem „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str. 9.*
- *Aby podłączyć więcej niż jedno urządzenie Air Performer do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei.*
- *Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i urządzeniem Air Performer jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.*

---

## Zresetuj połączenie Wi-Fi

### Uwaga:


- *Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.*
- 1 Podłącz wtyczkę urządzenia Air Performer do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
  - 2 Naciśnij i przetrzymaj przycisk  przez 7 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.  
↳ Urządzenie Air Performer przechodzi w tryb parowania.  
↳ Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.
  - 3 Wykonaj czynności opisane w krokach 3–4 w części „**Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi**”.

# 4 Korzystanie z urządzenia Air Performer

## Działanie wskaźnika jakości powietrza

Wskaźnik jakości powietrza włącza się automatycznie po uruchomieniu urządzenia i świeci kolejno we wszystkich kolorach. Po upływie około 30 sekund czujnik cząsteczek zaczyna świecić w kolorze odpowiadającym jakości powietrza otoczenia.

Kolor światła jakości powietrza określają cząsteczki PM2,5 (cząsteczki mniejsze niż 2,5 mikrona). Poziom wilgotności względnej (RH) jest dostępny tylko za pośrednictwem aplikacji.

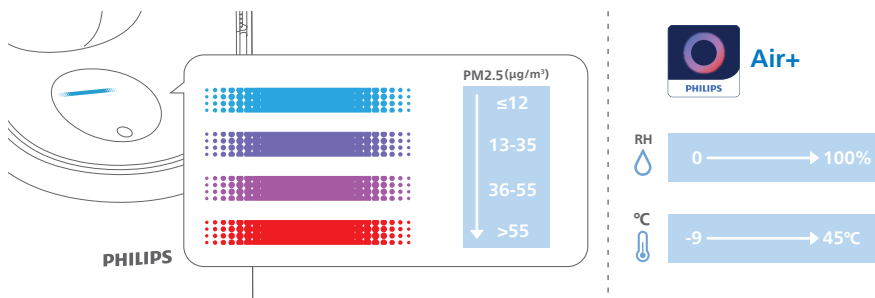

### PM2,5

**Technologia AeraSense** dokładnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najmniejszą zmianę cząsteczek w powietrzu. Wyświetla informacje o poziomie PM2,5 w czasie rzeczywistym.

Większość zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach należy do kategorii PM2,5, która obejmuje cząsteczki zanieczyszczeń w powietrzu mniejsze niż 2,5 mikrometra. Typowe źródła drobnych cząstek stałych w pomieszczeniu to palenie tytoniu, gotowanie, palenie świec. Niektóre bakterie unoszące się w powietrzu i najmniejsze zarodniki pleśni, alergenów odzwierzęcych i cząsteczki kurzu także należą do kategorii PM2,5.


| Poziom PM2,5 | Kolor wskaźnika jakości powietrza | Poziom jakości powietrza |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ≤12          | Niebieski                         | Dobry                    |
| 13–35        | Niebiesko-fioletowy               | Przeciętny               |
| 36–55        | Fioletowo-czerwony                | Zły                      |
| >55          | Czerwony                          | Bardzo zły               |

## Włączanie i wyłączanie

### Uwaga:

- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Uważaj, aby zasłony nie dostały się do wlotu ani wylotu powietrza.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego; nie używaj listwy zasilającej.

- 1 Podłącz urządzenie Air Performer do gniazdka zasilania.
- 2 Dotknij przycisku (🔌), aby włączyć urządzenie Air Performer.
  - ↳ Urządzenie Air Performer wyda sygnał dźwiękowy.
  - ↳ Podczas rozgrzewania się urządzenia na ekranie wyświetlany jest symbol „---”. Następnie, po zmierzeniu jakości powietrza, urządzenie Air Performer pokazuje poziom stężenia PM2,5.
- 3 Dotknij przycisku (🔌) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

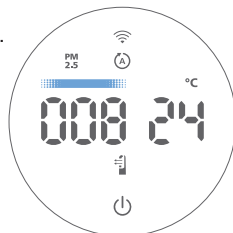

**Uwaga:** Jeśli po wyłączeniu urządzenie Air Performer pozostanie podłączone do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracowało z ostatnimi ustawieniami.

## Oscylacja

Naciśnij przycisk (🌀), aby włączyć funkcję oscylacji w urządzeniu Air Performer. Urządzenie może wykonywać oscylacje pod następującymi kątami: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° i WYŁ.

- ↳ Na ekranie zostanie wyświetlony kąt oscylacji.
- ↳ Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadne działanie, urządzenie powróci do normalnego trybu wyświetlania.



## Przełącznik funkcji

Funkcję cyrkulacji (🌀) lub funkcję wentylatora (🌀) można wybrać, naciskając przycisk (🌀). Prędkość obrotową wentylatora można regulować ręcznie; patrz część „Ustawianie prędkości wentylatora”.

Funkcja cyrkulacji (🌀):

Rozprowadza rozproszony strumień powietrza w celu zapewnienia optymalnej cyrkulacji powietrza poprzez otwarcie tylnego wylotu, maksymalizując wydajność oczyszczania i zmniejszając odczucie chłodzenia. Przy wyższych prędkościach łagodny strumień powietrza będzie mocniej wydmuchiwany przez przedni wylot, aby zwiększyć siłę oczyszczania.






Funkcja wentylatora (  ):

Tworzy silny, czysty strumień powietrza, który sprawia wrażenie naturalnego i przyjemnego. Dzięki swojej bezłopatkowej konstrukcji nie powoduje podmuchów powietrza, tworząc stały strumień powietrza.

## Ustawianie prędkości wentylatora

Prędkość obrotową wentylatora można ustawić ręcznie, naciskając przycisk strzałki (  /  ) na pilocie zdalnego sterowania, którego zakres wynosi od 1 do 10.

- ➔ Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadne działanie, urządzenie powróci do normalnego trybu wyświetlania.

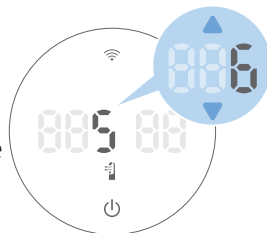

## Tryb turbo

**Uwaga:**

- *Ten tryb przełącza urządzenie w tryb cyrkulacji, aby zmaksymalizować wydajność oczyszczania.*

Urządzenie otwiera wszystkie wyloty powietrza i oczyszcza powietrze z maksymalną prędkością. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć tryb Turbo (  ).

- ➔ Na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik .
- ➔ Urządzenie automatycznie przełącza się na funkcję cyrkulacji i pracuje z najwyższą prędkością.



## Przełącznik trybu

Tryb Automatyczny lub tryb Sen można wybrać, naciskając przycisk .

**Uwaga:**

- *Tryb obsługiwany przez aplikację jest dostępny TYLKO przez aplikację po udanym połączeniu Wi-Fi.*



**Tryb automatyczny (A):** urządzenie automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zapewnić najlepszą wydajność.



**Tryb snu (C):** oczyszczacz powietrza działa cicho i z małą prędkością. Po 3 sekundach podświetlenie ekranu zgaśnie.



**Tryb obsługiwany przez aplikację (📱):** urządzenie pracuje w trybie, który jest dostępny tylko przez aplikację.

## Ustawianie blokady rodzicielskiej

- 1 Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską.  
➔ Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .
- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.  
➔ Symbol zniknie z ekranu.



## Ustawianie zegara

Zegar umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie wyłączy się.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać liczbę godzin pracy urządzenia.  
➔ Dostępne są ustawienia **0,5 godziny, 1 godzina, 4 godziny lub 8 godzin**.
- 2 Aby wyłączyć zegar, naciśnij kilkakrotnie przycisk , aż na ekranie pojawi się napis OFF.



---

## Czujnik światła

Z czujnikiem światła:

- Panel sterowania może się automatycznie włączać, wyłączać lub przyciemniać w zależności od oświetlenia otoczenia.
- Gdy oświetlenie otoczenia będzie ciemne, panel sterowania wyłączy się lub przyciemni.

Aby aktywować wszystkie wskaźniki, wystarczy dotknąć dowolnego przycisku. Jeśli nie zostaną wykonane żadne dalsze czynności, wszystkie wskaźniki wyłączą się lub przyciemnią, aby dopasować się do oświetlenia otoczenia.

## 5 Czyszczenie i konserwacja

**Uwaga:**

- *Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.*
- *Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.*
- *Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.*
- *Do czyszczenia filtra nie wolno używać żadnych płynów (w tym wody).*

---

### Harmonogram czyszczenia

| Częstotliwość                                                                                                                | Metoda czyszczenia                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| W zależności od potrzeb                                                                                                      | Przetrzyj plastikową część urządzenia miękką, suchą szmatką.                            |
|                                                                                                                              | Wyczyść pokrywę wylotu powietrza                                                        |
| Co dwa miesiące                                                                                                              | Oczyść czujnik cząsteczek stałych za pomocą odkurzacza lub suchego bawełnianego wacika. |
| Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  . | Wyczyść powierzchnię filtra                                                             |

## Czyszczenie obudowy urządzenia Air Performer

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść urządzenia Air Performer z zewnątrz i od wewnątrz.


- Do czyszczenia części zewnętrznej, wnętrza oraz wylotu powietrza urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.

## Czyszczenie czujnika cząsteczek

Aby zagwarantować optymalne działanie urządzenia, czyść czujnik cząsteczek co 2 miesiące.


**Uwaga:**

- *Jeśli urządzenie Air Performer jest używane w obecności dużej ilości kurzu, może być konieczne częstsze jego czyszczenie.*
- *Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, na czujniku cząsteczek może skraplać się para, przez co wskaźnik jakości powietrza może sygnalizować jakość powietrza gorszą od rzeczywistej. W takim przypadku należy wyczyścić czujnik cząsteczek.*

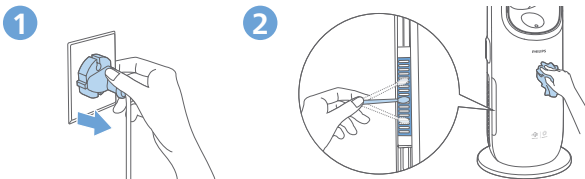


- 1 Wyłącz urządzenie Air Performer i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Oczyszczyć czujnik cząsteczek stałych za pomocą odkurzacza lub suchego bawełnianego wacika.

## Czyszczenie powierzchni filtra

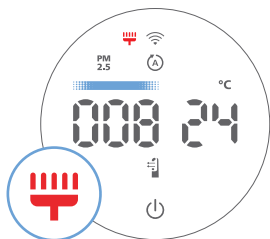


| Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra                                                                                                       | Czynność                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Na ekranie wyświetlany jest alarm czyszczenia filtra  . | Wyczyść powierzchnię filtra za pomocą odkurzacza. |

- 1 Wyłącz urządzenie Air Performer i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

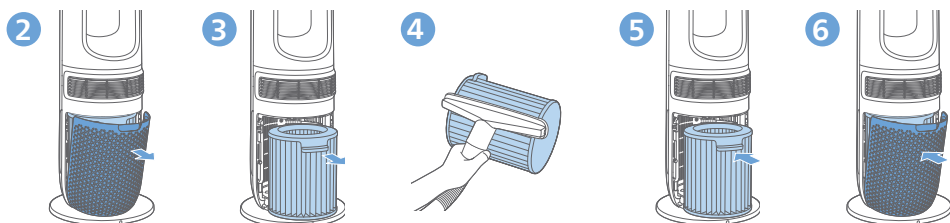

- 2 Pociągnij pokrywę tylną i zdejmij ją z urządzenia.
- 3 Wyjmij filtr z urządzenia.
- 4 Wyczyść powierzchnię filtra za pomocą odkurzacza.
- 5 Włóż filtr z powrotem do urządzenia.
- 6 Ponownie załóż pokrywę tylną.
- 7 Podłącz urządzenie Air Performer do gniazda zasilania.
- 8 Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk .
- 9 Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aby zresetować czas czyszczenia filtra.
- 10 Po wyczyszczeniu filtra umyj dokładnie ręce.

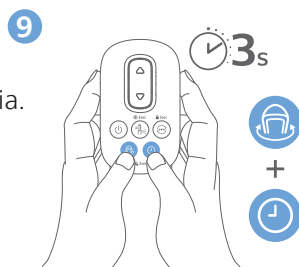


## Wymiana filtra

To urządzenie Air Performer jest wyposażone we wskaźnik konieczności wymiany filtra, dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia filtr oczyszczający powietrze jest zawsze w optymalnym stanie. Gdy filtr wymaga wymiany, alarm wymiany filtra  świeci na czerwono.

### Wymiana filtra


**Uwaga:**

- Filtr nie nadaje się do mycia ani ponownego użytku.
- Przed wymianą filtrów należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

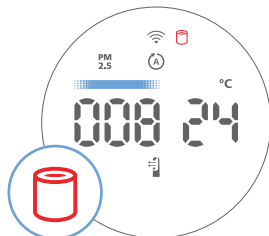


| Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra                                                                                | Czynność              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zapala się alarm wymiany filtra  | Wymień filtr (FYM860) |

- 1 Wyłącz urządzenie Air Performer i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

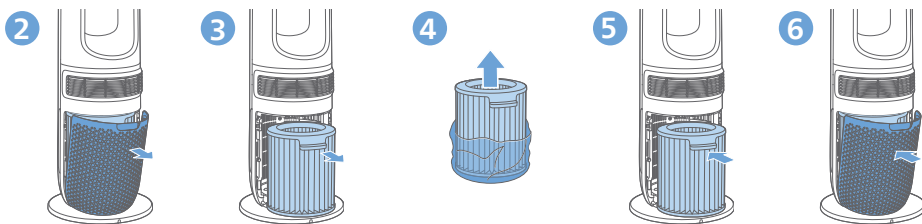

- 2 Pociągnij pokrywę tylną i zdejmij ją z urządzenia.
- 3 Wyjmij filtr z urządzenia.
- 4 Usuń z nowego filtra wszystkie elementy opakowania.
- 5 Włóż nowy filtr do urządzenia.
- 6 Ponownie załóż pokrywę tylną.
- 7 Podłącz urządzenie Air Performer do gniazda zasilania.
- 8 Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk .
- 9 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 3 sekundy, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.
- 10 Po wymianie filtra umyj dokładnie ręce.


**Uwaga: Nie wolno wączać filtra, ponieważ nagromadziły się na nim zanieczyszczenia z powietrza.**

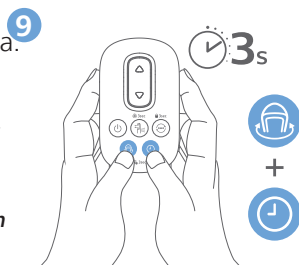

## resetowanie filtra

Filtr można wymienić także przed wyświetleniem się na ekranie alarmu wymiany filtra (  ). Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

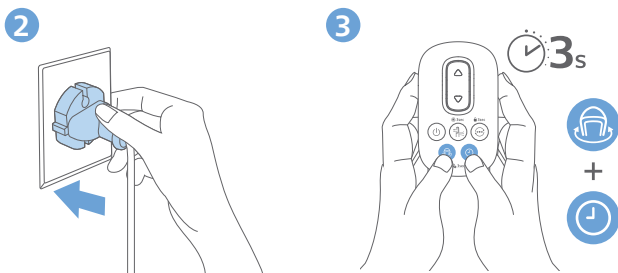


- 2 Podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka.
- 3 W ciągu 15 sekund od włączenia zasilania dotknij przycisków  i  i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.


# Wymiana baterii

## Ostrzeżenie:


- **Ryzyko połknięcia baterii! Pilot zawiera baterię, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!**
- **Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.**
- **W przypadku połknięcia baterii niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna.**
- **Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.**
- **Po wymianie baterii upewnij się, że pokrywa komory baterii jest w pełni zabezpieczona.**

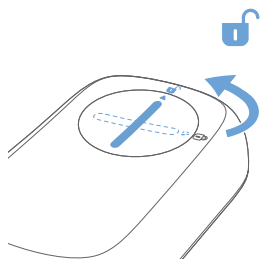


- 1 Obróć pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć.

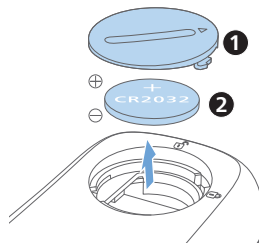

- 2 Wyjmij zużyłą baterię z komory baterii.

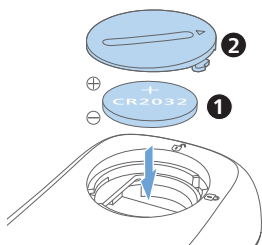

- 3 Włóż nową baterię CR2032 w prawidłowy sposób.

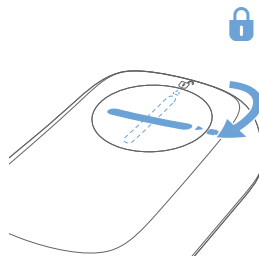

- 4 Zamknij pokrywę komory baterii i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamknąć.

## 6 Przechowywanie

- 1 Wyłącz urządzenie Air Performer i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyczyść urządzenie Air Performer, czujnik cząsteczek i powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- 3 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- 4 Umieść filtr w hermetycznym plastikowym woreczku.
- 5 Przechowuj urządzenie i filtr w suchym i chłodnym miejscu.
- 6 Zawsze dokładnie myj ręce po zakończeniu wykonywania czynności przy filtrze.

## 7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązywania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

| Problem                                                                              | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strumień powietrza z wylotu powietrza, jest znacznie mniej intensywny niż wcześniej. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Powierzchnia filtra jest zabrudzona. Wyczyść powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jakość powietrza nie poprawia się, choć urządzenie pracuje już przez długi czas.     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy z filtra zostało usunięte opakowanie.</li><li>• Sprawdź, czy filtr jest zamontowany w urządzeniu.</li><li>• Oczyszczaj czujnik stałych za pomocą odkurzacza lub suchego bawełnianego wacika.</li><li>• Pomieszczenie jest za duże lub jakość powietrza na zewnątrz jest niska. Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, podczas działania urządzenia drzwi i okna powinny być zamknięte.</li><li>• Istnieją wewnętrzne źródła zanieczyszczeń powietrza. Przykładami są dym papierosowy, opary kuchenne, kadzidło, perfumy i alkohol.</li><li>• Okres eksploatacji filtra dobiegł końca. Wymień filtr na nowy.</li></ul> |

| Problem                                                                                     | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie emituje specyficzny zapach.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na początku używania z urządzenia może wydobywać się zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne.</li> <li>• Jeśli urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, kiedy je wyłączasz, kontynuuje pracę przez kilka sekund, aby odprowadzić pozostałe ciepło. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.</li> <li>• Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem gazów unoszących się w pomieszczeniu. Zaleca się ponownie aktywować filtr poprzez umieszczenie go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, aby móc z niego wielokrotnie korzystać. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.</li> </ul> |
| Urządzenie działa zbyt głośno.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku wybrania wysokiej prędkości poziom hałasu będzie wyższy. Zmień tryb na mniejszą prędkość.</li> <li>• Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Urządzenie nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Być może licznik okresu użytkowania filtra nie został zresetowany. Włącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czy mogę wyłączyć funkcję Wi-Fi w urządzeniu?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi to kluczowa funkcja urządzenia. Z tego powodu nie można jej wyłączyć ręcznie. Funkcja Wi-Fi zostanie wyłączona automatycznie, jeśli urządzenie nie zostanie połączone z siecią w ciągu 15 minut od włączenia zasilania po pierwszym podłączeniu kabla. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu przez 7 sekund, aby ponownie włączyć tryb parowania.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Co oznaczają kody na urządzeniu?                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1”. Silnik działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                                                                          | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak przepływu powietrza lub przepływ powietrza jest bardzo słaby z wylotu cyrkulacji powietrza. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy urządzenie ma włączoną funkcję wentylatora.</li> <li>• Sprawdź, czy w pobliżu wylotu cyrkulacji powietrza nie utknęły jakieś przedmioty.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli router, do którego jest podłączony urządzenie, jest dwuzakresowy i urządzenie aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować urządzenie Air Performer. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.</li> <li>• Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane.</li> <li>• Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić urządzenie bliżej routera Wi-Fi.</li> <li>• Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter.</li> <li>• Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W hasle rozróżniana jest wielkość liter.</li> <li>• Spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację zgodnie z instrukcjami w części „Połączenie Wi-Fi”.</li> <li>• Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.</li> <li>• Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi.</li> <li>• Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.</li> </ul> |

## 8 Gwarancja i wsparcie

Firma Philips oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub przejdź na stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).

